


セントリー手提金庫 DCBシリーズ「テンキータイプ」 取扱説明書(解錠方法)

この度は、セントリー手提金庫DCBシリーズ「テンキータイプ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。またこの説明書は、本製品以外のところに大切に保管しておいてください。ご購入時は、鍵が閉まった状態で納品されます。同封の鍵(2本)をご確認ください。

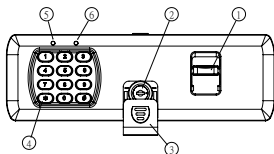

- ①ハンドル
- ②強制解錠キーホール
- ③鍵穴カバー
- ④テンキー
- ⑤緑ランプ点灯(解錠)
- ⑥赤ランプ点灯
(エラー/電池を交換してください。)


鍵は必ず本製品以外のところに保管してください。

1. ご使用前に

鍵穴カバーをスライドさせ、同封されている強制解錠キーで鍵穴が横になるように右に回します。レバーを押し下げるとフタが開きます。

2. 電池の取り付け

庫内電池カバーをスライドさせアルカリ単3乾電池(別売り)を4本取り付けます。
(※プラス・マイナス方向を間違えないようにしてください。)
カバーをもとに戻します。

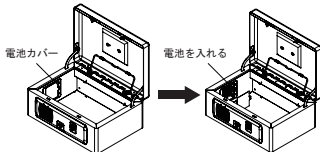

3. 開け方

初期暗証番号「0」を押し、続けて「#」を入力してください。
5秒以内にフタを開けない場合は、金庫が施錠された状態になります。

4. 暗証番号の変え方

初期暗証番号“0”を押し、続けて“*”を押してください。

その後任意の番号（1～8桁）を押してから“#”を入力してください。暗証番号は変更されました。

例）初期暗証番号“0”と“*”を押した後、変更したい番号“1,2,3,4,5,6,7,8”と“#”を押す。

これで暗証番号は変更されました。“1,2,3,4,5,6,7,8,#”を押すと、手提げ金庫が開きます。別の番号に変えるには、“1,2,3,4,5,6,7,8,*,新しい番号,#”と押します。

5. 暗証番号のリセット

リセットする前に、手提げ金庫のフタは開けておいてください。

リセットボタンは、手提げ金庫の電池ケースの横にあります。テンキー上のいずれか1つの番号を押してから10秒以内にリセットボタンをピーブ音が鳴るまで押し続けてください。

リセットされ、初期暗証番号“0”に戻ります。

その後、4. 暗証番号の変え方を参照して新しい番号を登録してください。

●登録されていない暗証番号が入力されると、2度ピーブ音が鳴ります。


4回誤入力されると、1分間ピーブ音が鳴り続きます。

音を止めるには、テンキー上のいずれかの数字を押します。

10秒間待ってピーブ音が鳴ってから、再度正しい暗証番号を入力してください。

●電池量が低下した時に、手提げ金庫のフタを開けると3度ピーブ音が鳴ります。

すぐに新しい電池に交換してください。



⚠️ ご注意下さい

- ・本製品に、耐火性能はありません。
- ・手提げ金庫は、一時的な保管庫としてのご利用におとどめ下さい。
- ・施錠されている場合は、無理にレバーを押し下げないでください。
- ・不用意に箱を持たないでください。しっかりハンドルを掴んで持ち上げてください。
- ・フタの開閉は丁寧に行ってください。
- ・フタと本体の間に指や爪を挟まないようにご注意ください。

※本製品は、保証対象外商品となります。
輸入・発売元（本製品に関する、お問い合わせ先は以下の通りです。）

マスターロック・セントリー日本株式会社

カスタマーサービスセンター

TEL 03-5447-5311

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-20-4 NMF 高輪ビル 4F

TEL: 03-5447-5311 FAX: 03-5447-5318

<https://www.sentryjp.com> <https://padlock-masterlock.jp>